Windows 編

Windows

第 1 章　ソフトウェアを準備する

第 2 章　カメラとパソコンを接続する

第 3 章　Caplio Utility を使う

第 4 章　うまくつながらないときは

第 1 章

ソフトウェアを準備する

この章では、必要なシステム環境、Caplio Utility や ImageTouch のインストールなど添付のソフトウェアを使うための準備について説明します。

収録ソフトウェア

付属の CD-ROM からは、次のソフトウェアをインストールすることができます。

ソフトウェア名	ソフトウェアの内容
Caplio Utility（キャプリオユーティリティー）	カメラに記録されているファイルをパソコンに取り込んで保存したり、パソコンに保存されているカメラのファイルをカメラに転送することができます。 P.21「Caplio Utility を使う」
ImageTouch（イメージタッチ）	画像の編集、管理を行うためのソフトウェアです。画像の明るさやコントラスト、ゆがみの補正、複数の画像を貼り合わせるなど、さまざまな編集機能やファイル形式の変換機能などを持っています。 ImageTouch for Windows 第 2 章「ImageTouch を使う」
USB ドライバー	カメラとパソコンを USB インタフェースで接続し、Caplio Utility、TWAIN ドライバーなどのソフトウェアを利用するときに必要になります。
TWAIN ドライバー	TWAIN 対応のアプリケーションから、カメラに記録されている静止画像を直接取り込むためのソフトウェアです。 ImageTouch for Windows 第 5 章「TWAIN 対応機器から画像を読み込む」
QuickTime4	カメラで記録した動画を見るときに必要なソフトウェアです。 ImageTouch for Windows 第 3 章「動画を再生する」

システム環境

Caplio Utility、ImageTouch、TWAIN ドライバーをお使いになるには、以下のシステム環境が必要です。

補足
・256 色以上表示できれば動作しますが、カラー画像を美しく表示するためにハイカラー（65000 色）以上でお使いいただくことをおすすめします。

基本ソフトウェア	Windows 98/98SE Windows Me Windows 2000
パソコン本体	上記の基本ソフトウェアがプレインストールされたパソコンで、USB ポートを標準装備し、PC メーカー側で USB ポートの動作を保証していること。
CPU	Pentium 以上
メモリ	Windows 98/98SE : 32MB 以上（推奨 96MB 以上） Windows Me：64MB 以上（推奨 96MB 以上） Windows 2000：128MB 以上（推奨 256MB 以上）
インストール時のハードディスクの空き容量	Windows 98/98SE：10MB 以上 Windows Me：10MB 以上 Windows 2000：10MB 以上
ディスプレイ解像度	640×480 ドット以上（推奨800×600 ドット以上）
表示色	256 色以上（推奨 65000 色以上）
CD-ROM ドライブ	上記「パソコン本体」で使用可能な CD-ROM ドライブ
USB ポート	上記パソコン本体で使用可能な USB ポート
サウンド	上記「基本ソフトウェア」に対応している Sound Blaster または互換サウンドカード、スピーカー

ソフトウェアのインストール

必要なソフトウェアのインストール方法を説明します。

ソフトウェアをインストールする

■ Caplio RR1 Software をインストールする

この手順では、Caplio Utility、ImageTouch、USB ドライバー、TWAIN ドライバーがインストールされます。QuickTime は、P.14「QuickTime をインストールする」で別にインストールします。

他のアプリケーションをすべて終了させてから、次の方法でインストールを行ってください。


補足

- ソフトウェアをインストールする前に、Windows を起動してカメラとパソコンを USB 接続すると、［新しいハードウェアの追加ウィザード］画面が表示されます。その場合は、［キャンセル］をクリックし、カメラとパソコンの接続を外してから、「ソフトウェアをインストールする」の作業を進めてください。
- ここでは、標準的なインストール方法でのインストール手順を説明しています。パソコンやデジタルカメラについてよくご存知の方は、必要なものを指定してインストールする方法を選ぶこともできます。
- Windows 2000 の場合、administrator 権限でログインしてからインストールしてください。

1 パソコンの電源を入れ、Windows を起動する

2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする

CD-ROM のスタート画面が表示されます。

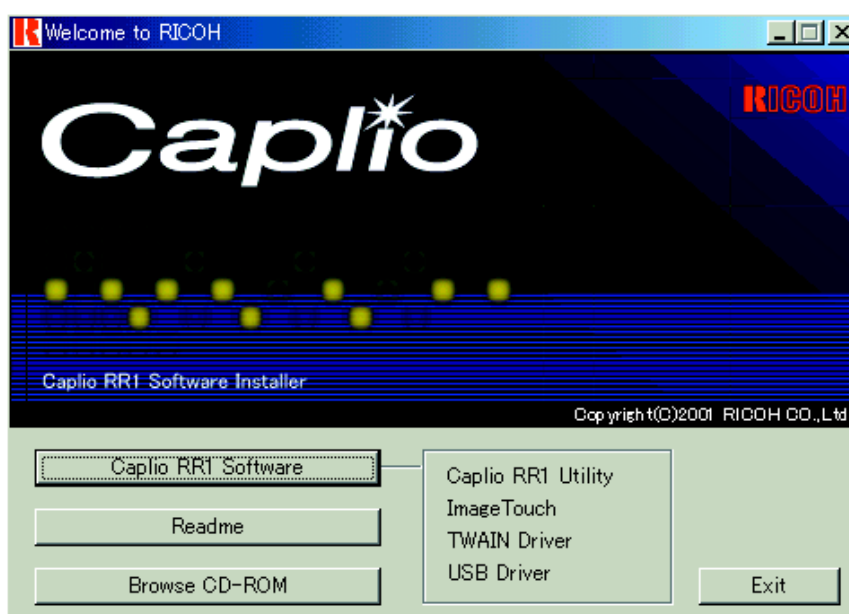


補足

- スタート画面が表示されない場合には、CD-ROM を参照して「Caplio RR1 Software」フォルダにある「Setup.exe」をダブルクリックして、インストーラーを起動してください。

3 「Caplio RR1 Software」を選択する

インストーラーが起動し、しばらくすると［設定言語の選択］ダイアログボックスが表示されます。

4 ［日本語］を選択する

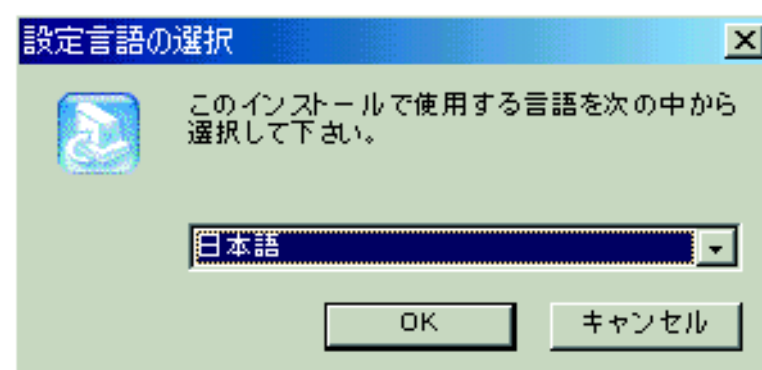


［InstallShield ウィザード］のようこそ画面が表示されます。

5 ［次へ］を選択する

［インストール先の選択］画面が表示されます。

6 インストール先を確認して［次へ］を選択する

表示されているフォルダ以外のフォルダにインストールしたいときは［参照］を選択してインストール先を選択してください。

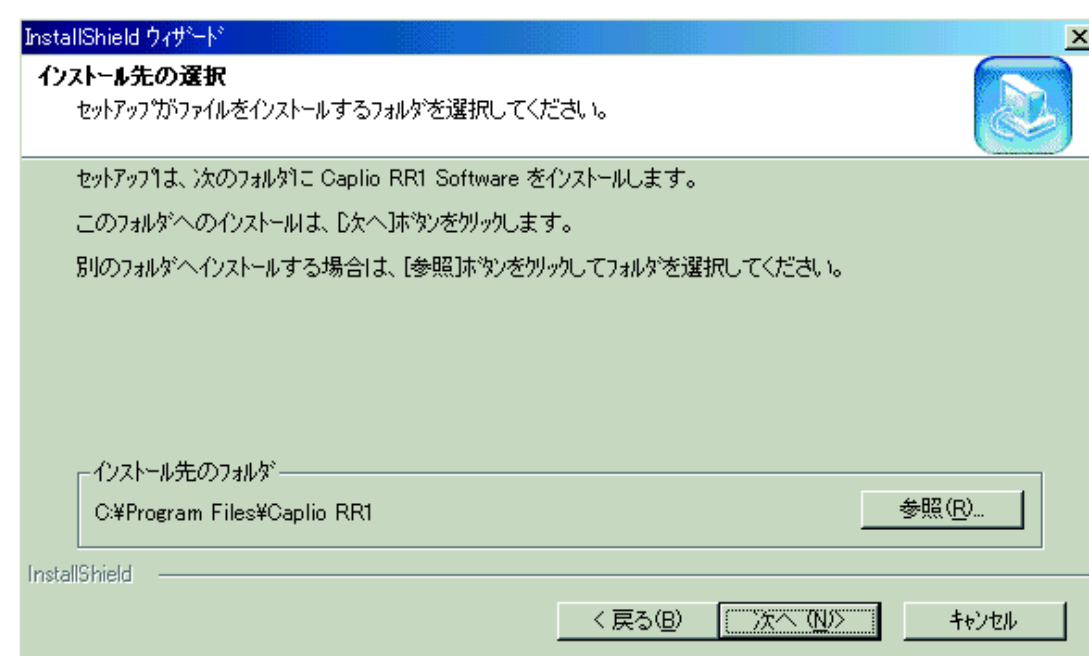


［セットアップタイプ］画面が表示されます。

重 要

・日本語以外を選択すると、ImageTouch はインストールできません。

7 「標準」を選択して［次へ］を選択する

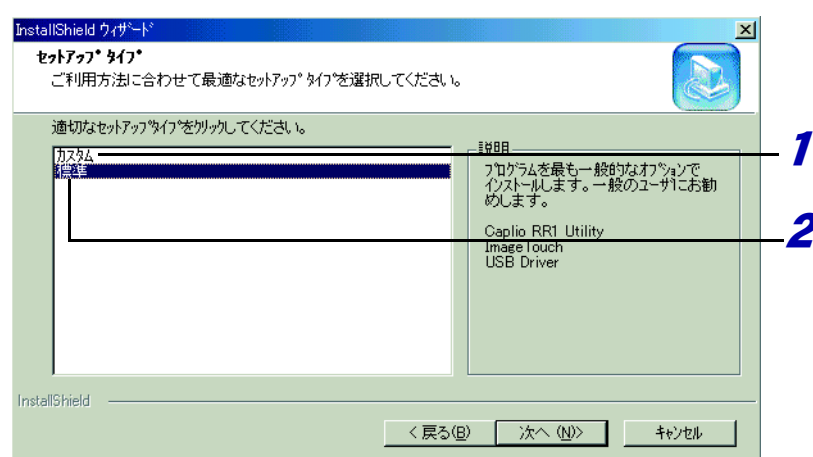

1 ［カスタム］
必要なソフトウェアだけを選択してインストールします。
P.13「必要なものだけをインストールするには」

2 ［標準］
Caplio Utility、ImageTouch、USB ドライバーをインストールします。


8 メッセージにしたがってインストール作業を続け、「InstallShield ウィザード」の完了画面で［完了］を選択する

インストールが完了します。

コラム

必要なものだけをインストールするには

手順 7 の［セットアップタイプ］画面で「カスタム」を選択すると、［コンポーネントの選択］画面が表示されます。この画面では、必要なものだけを選んでインストールすることができます。

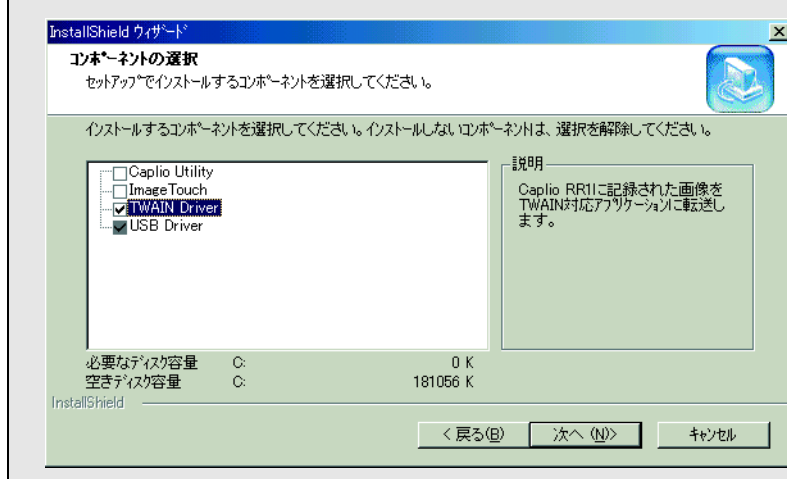

補足
・お使いのパソコンに、すでにQuickTime 4.1.2以上がインストールされている場合には、この作業は必要ありません。

QuickTime をインストールする


QuickTime は、カメラで記録した動画を見るときに必要なソフトウェアです。

1 パソコンの電源を入れ、Windows を起動する

2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする

CD-ROM のスタート画面が表示されます。

3 「Browse CD-ROM」を選択する

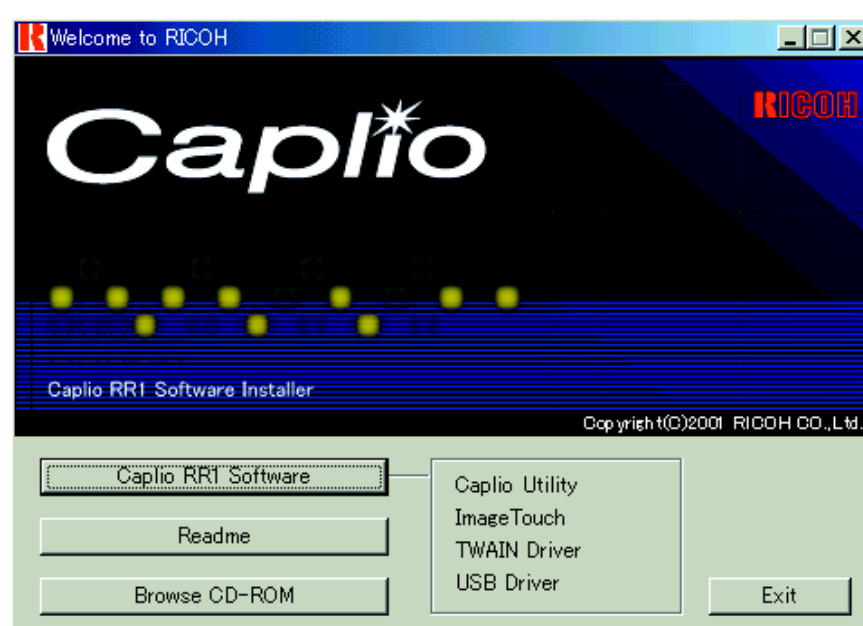

CD-ROM の内容が表示されます。

4 ［QuickTime］フォルダをダブルクリックする

5 ［QuickTime Installer］をダブルクリックする

QuickTimeInstaller.exe

QuickTime ソフトウェアのインストールが始まります。

6 画面に表示されるメッセージにしたがって作業を進める

補足
・インストール中に QuickTime Pro 用の「ユーザ登録」ウィンドウが表示されます。QuickTime Pro の「ユーザ登録番号」をお持ちでない場合は、何も入力せずに「次へ」をクリックしてください。

ソフトウェアをアンインストールする

インストールしたソフトウェアをすべて削除します。ソフトウェアを再インストールするときは、このアンインストール操作を行った後、もう一度インストールし直してください。

重要

- ソフトウェアのアンインストールを行う前に、起動しているアプリケーションをすべて終了し、必要なデータを保存してください。
- 接続している他の USB 機器などのプラグ＆プレイ対応の機器がある場合は、外してください。

補足

- USB ドライバーをインストールする前に、カメラと USB ケーブルでつなぐと、カメラが正常に認識されなくなる場合があります。その場合、いったんデバイスマネージャーから Caplio RR1 を削除した後、USB ドライバーをインストールする必要があります。

P.32「Caplio RR1 Software（USB ドライバー）の再インストール」
P.11「Caplio RR1 Software をインストールする」

■ Caplio RR1 Software を削除する

Caplio Utility、ImageTouch、USB ドライバーなど、Caplio RR1 Software からインストールしたソフトウェアをすべて削除します。


1 パソコンの電源を入れ、Windows を起動する

2 Windows のタスクバーの［スタート］をクリックする

3 ［設定］をポイントし、［コントロールパネル］をクリックする


コントロールパネルが表示されます。

4 「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックする

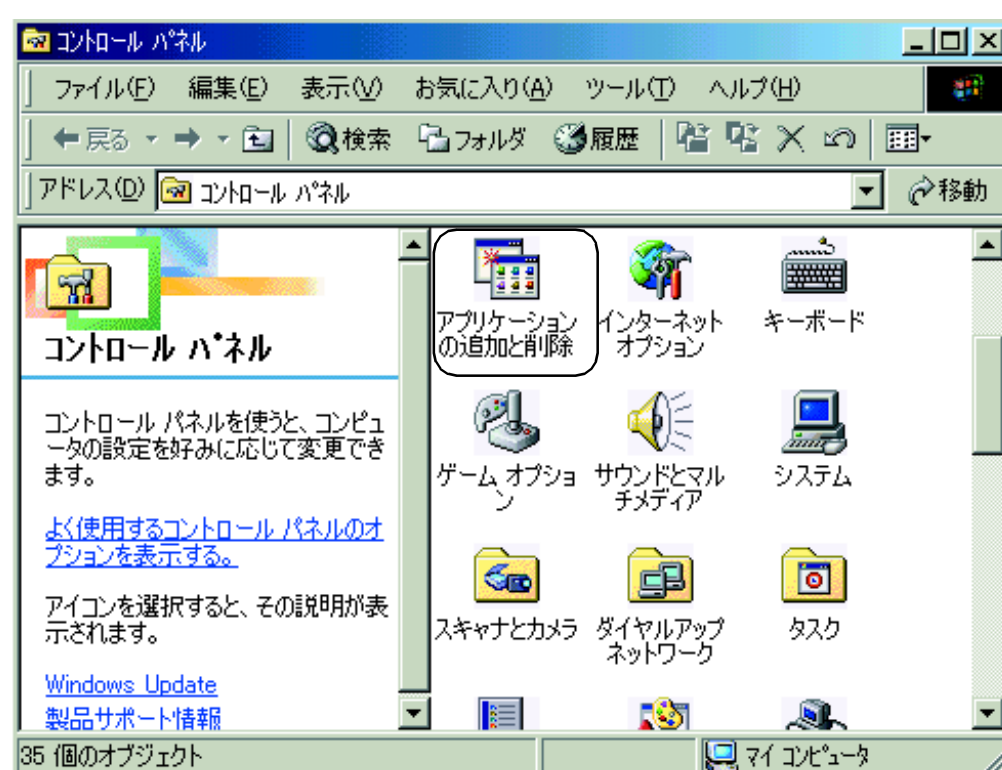

［アプリケーションの追加と削除のプロパティ］ダイアログボックスが表示されます。

5 「Caplio RR1 Software」を選択し、［追加と削除］をクリックする

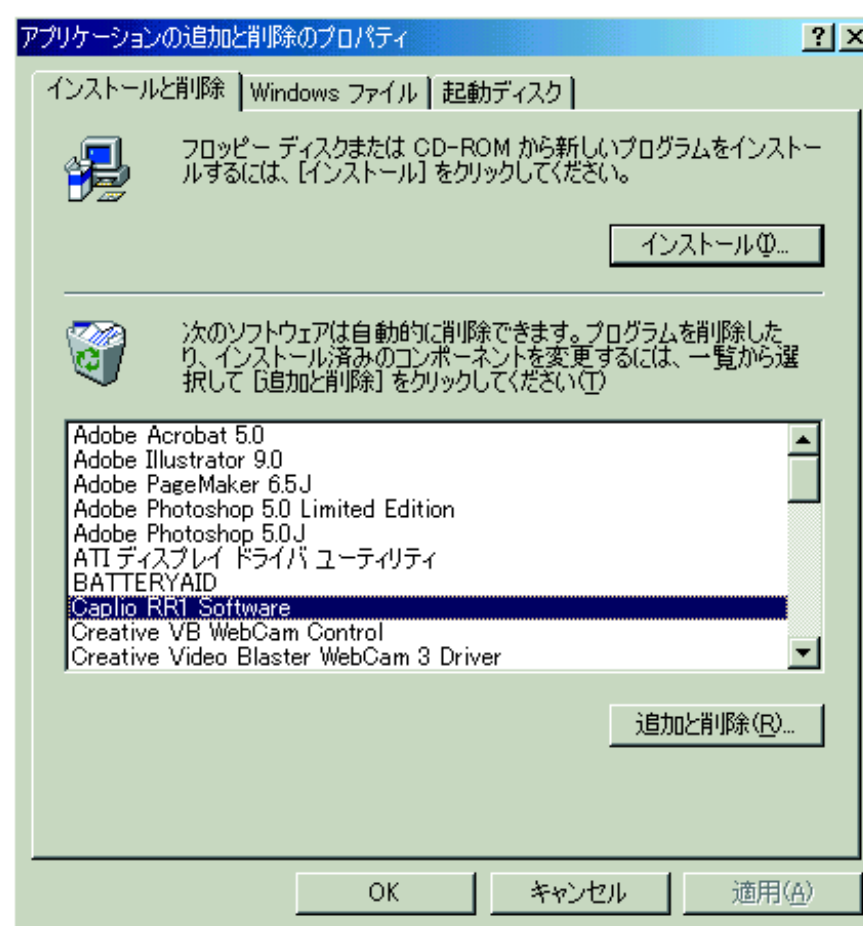

削除を確認するメッセージが表示されます。

6 ［はい］を選択する

［コンピュータからプログラムを削除］画面が表示され、削除が開始されます。処理が終了するとメッセージが表示されます。

補足

- 手順 *6* で、共有ファイル削除確認のダイアログが表示される場合があります。このダイアログは、表示中の共有ファイルがシステム上のどのプログラムでも使用されていない場合、表示されます。このファイルを削除してもシステムを壊すことはありませんが、確実でない場合は、[すべていいえ]を選択することをおすすめします。
- システム上で使用されていないすべての共有ファイルを削除する場合は、[すべてはい]を選択します。
- コンピュータからプログラムを削除のダイアログに「アンインストールが完了しましたが、いくつかの項目は削除できませんでした。」のメッセージが表示された場合は、[詳細]を選択し、削除できなかった項目を確認して、Caplio RR1 Software のアプリケーションに関連する項目を削除してください。再インストールする場合、アプリケーションに関連する項目が残っていると、正しくインストールされない場合があります。
- アンインストールの途中で、「ロックされたファイルの検出」のメッセージが表示されたときは、[再起動]を選択してアンインストールを進めてください。